


## A Übersicht über die Fernbedienung

- 01 Betriebsstatusanzeige  
- Zeigt die Funktionseinstellungen und Status an.
- 02 Betriebstaste (LED-Display)  
- Schaltet die Stromversorgung der Luft-Wasser-Wärmepumpe Ein/Aus
- 03 Auf-/Ab-Taste  
- Blättert zwischen den Elementen nach oben oder unten oder ändert die Solltemperatur.
- 04 Links/Rechts-Taste  
- Blättert zwischen den Elementen nach links oder rechts oder ändert den Elementwert.
- 05 Taste OK  
- Speichert die neuen Einstellungen.
- 06 Taste zum Speichern und Zurückkehren  
- Speichert die neuen Einstellungen und kehrt zum vorherigen Schritt zurück.
- 07 Optiontaste  
- Wählt die detaillierte Einstellungsfunktion.


## HINWEIS

- Die Betriebsmodusanzeige auf der Fernbedienung ändert sich je nach der ausgewählten Sprache.
- Manche Funktionen sind je nach den Produktspezifikationen eventuell nicht verfügbar.
- Der Betriebsstatus wird auf der LED-Anzeige angezeigt.  
- EIN: in Betrieb | Blinkt: Fehler | AUS: Ausschalten


**B**  
Startbildschirm-Übersicht

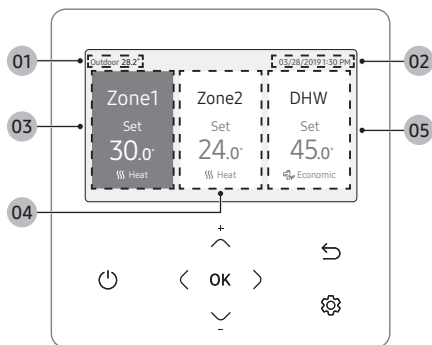


**C**  
Zonen-Bildschirmübersicht

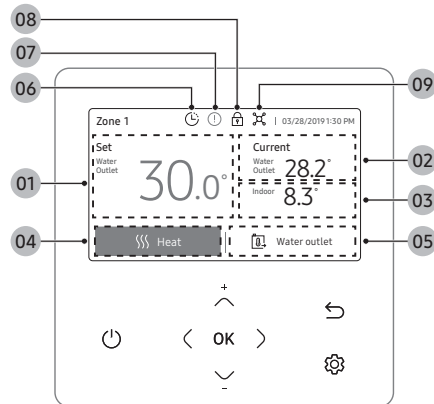

**D**  
BW-Bildschirmübersicht

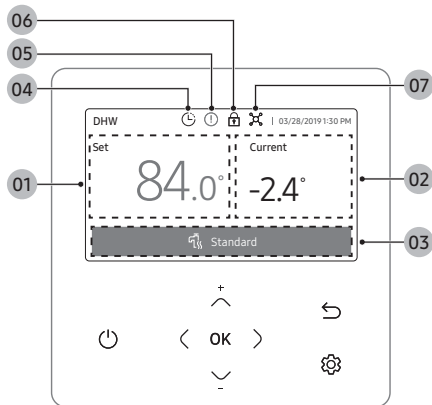

**E**  
Einstellungsbildschirm-Übersicht

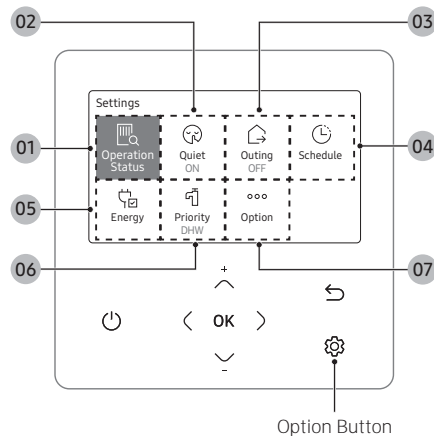

## 01 Temperatur

### aa Raum

- Zeigt die Raumtemperatur an.
- 0 Datum- und Zeitanzeige
- Zeigt das aktuelle Datum und die Zeit an.
- 0 Zone 1-Anzeige
- Zeigt die Solltemperatur und die Betriebsmodi für Zone 1 an.

### 0 Zone -Anzeige

- Zeigt die Solltemperatur und die Betriebsmodi für Zone 1 an.
- 0 BW-Anzeige
- Zeigt die Solltemperatur und die Betriebsmodi für BW an.

### HINWEIS

UCCU7010071411G77G41  
00700110080

## 02 Zonen-Bildschirmübersicht

### a Raum

- Zeigt die eingestellte Temperatur an.
- 0 Aktuelle Temperaturanzeige
- Zeigt die aktuelle Temperatur für Vorlauf an.
- 0 Aktuelle Temperaturanzeige
- Zeigt die aktuelle Temperatur für Nachlauf an.
- 0 Betriebsmodusanzeige
- Anzeige der Betriebsmodi Auto, Kühl, und Heiz.
- 0 Temperatursensoranzeige
- Anzeige der Betriebsmodi Heizkurve, Vorlauf und Nachlauf.

### 0 Zeitplan-Anzeige

- Beim Einstellen eines Zeitplans.
- Beim Einstellen des Betriebszeit-Limits.
- 07 Einstellungen-Anzeige
- 08 Verriegeln-Anzeige
- 0 Zentralsteuerung-Anzeige

## 03 BW-Bildschirmübersicht

- 01 Solltemperaturanzeige
- Zeigt die eingestellte Temperatur an.
- 02 Aktuelle Temperaturanzeige
- Zeigt die aktuelle Temperatur für Vorlauf an.
- 03 Betriebsmodusanzeige
- Anzeige der Betriebsmodi Sparmod., Standard, Spannung und Erw.
- 04 Zeitplan-Anzeige
- Beim Einstellen eines Zeitplans.
- Beim Einstellen des Betriebszeit-Limits.

- 05 Einstellungen-Anzeige
- 06 Verriegeln-Anzeige
- 07 Zentralsteuerung-Anzeige

### HINWEIS

- Nicht verfügbare Funktionen werden als inaktiv markiert und können nicht eingestellt werden.
- Die Position der Symbole kann je nach Funktion variieren.
- Wenn Sie 7 Sekunden lang keine Taste drücken, wird automatisch die Funktion der Position ausgewählt.

## 04 Einstellungsbildschirm-Übersicht

Drücken Sie die Taste , um den Einstellungsbildschirm aufzurufen, und wählen Sie dann die gewünschte Funktion oder Option aus.

- 01 Betriebsstatus-Anzeige
- Zeigt den Betriebsstatus an.
- 02 Leise-Anzeige
- Zeigt die Leise-Funktion an.
- 03 Outing-Anzeige
- Zeigt die Outing-Funktion an.
- 04 Zeitplan-Anzeige
- Anzeige der Betriebsmodi Täglicher Zeitplan, Wöchentlicher Zeitplan, Jährlicher Zeitplan, Urlaub.
- 05 Energie-Anzeige
- Anzeige der Betriebsmodi Energieverbrauch und Energie-Einstellung.

### 06 Priorität A2A-Anzeige

- Anzeige der Betriebsmodi Priorität A2A und Priorität BW.
- 07 Optionsanzeige
- Zeigt die Option an.

### HINWEIS

- Nicht verfügbare Funktionen werden als inaktiv markiert und können nicht eingestellt werden.
- Im Menü mit dem Symbol > im Optionsmenü kann das Menü mit der Taste > ausgewählt werden.
- Wenn Sie bei aktivierter Option 180 Sekunden lang keine Taste drücken, werden die Einstellungen nicht gespeichert und der Startbildschirm wird angezeigt.